Firestar

Firestar

取り扱い説明書

ご使用も前に、必ずこの説明書をお読みください
お読みになった後も、大切に保管してください

Firestar Co.Ltd
www.firestar.co.jp

7インチモニター＆カメラ　取扱説明書

◆はじめに

ご使用になる前に、この説明書をよくお読みください。
又、お手元に置き最初にご確認ください。

1. 7 インチモニター本体（1 個）
2. 本体カバー（1 個）
3. LED 付バックカメラ（1 個）
4. リモコン（1 個）
5. 20m 延長ケーブル

① 電源　オン / オフ
② ビデオ選択
③ 画像調整ボタン ー
④ 画像調整ボタン ＋
⑤ メニューボタン
⑥ セレクトモードボタン

7インチモニター＆カメラ 接続図

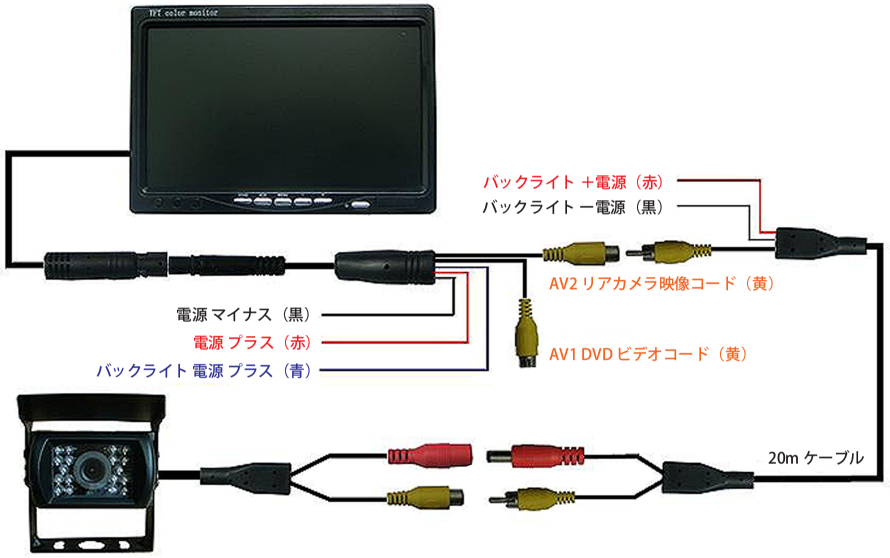

7インチモニター＆カメラ 取り付け方法について

・付属の延長接続ケーブルをモニターの端子に取り付けてください。

①黄色端子はビデオ端子で、AV1 と AV2 の 2WAY 信号になります。
※ ご提示：リモコンの V1 / V2 切り替えボタンを使って、ビデオ信号を切り替えます。
② 赤色コードは、プラスコードで、車 12V / 24V のプラスに繋げます。
③ 黒色コードは、マイナスコードで、車 12V /24V のマイナスに繋げます。
④ 青色コードは、バックモニター専用コードです。
※ バックギア、又はバックライトの配線に繋いでください。

バックギアに入れた際に、自動にバックカメラの映像に切り替わります。

24V のトラック、バスなどにも対応しております。

※ ご注意：本製品の通用電圧は DC 12V / 24V で、電源アダプター、
又、車の電源を間違わないようにご注意ください。

※ 電圧規格と違う電源アダプターを使って、本製品を損失した場合、
弊社は責任を負わないものとします。

7インチモニター＆カメラ 仕様

■ 解像度：480*234
■ アスペクト比：16：9
■ 消費電力：6W
■ 電源：DC12V / 24V
■ 入力：映像のみ
■ 映像方式：NTSC / PAL 自動切替
■ サイズ：液晶；170mm（横）×112mm（縦）
■ スタンド：120mm（縦）×90mm（横）
■ 重さ：415g

◆ご注意

※ バックカメラを直接、雨などに当たらないようにしてください。
※ 本製品を分解・修理・加工・改造はいないでください。
※ 本製品を直射日光のあたる場所、高温、多湿となる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、
強い磁力・電波、静電気の発生する場所での使用・保管はしないでください。
※ 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、異物を差し込んだりしないでください。
※ お子様には、本製品や付属品を触れさせないでください。
※ お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発生有機溶剤が含まれているものや、
液体は使用しないでください。
※ 本製品を濡れた手で触らないでください。
※ 不安定な場所に設置しないでください。
※ 本製品の故障、またはその使用によって生じた、直接・間接の損害、及び発生した
費用については、弊社はその責任を負わないものとします。